IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-GR NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:10 PM

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΡΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΗ ΤΟ ΚΥΚΛΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ/
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΗ ΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΕΡΒΙΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Black process 45.0° 100.0 LPI

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά.

- Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις παρούσες Οδηγίες χρήσης, στον Οδηγό εγκατάστασης και τον Πίνακα προγραμμάτων όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο.
- Φυλάξτε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης, τον Πίνακα Προγραμμάτων και τον Οδηγό Εγκατάστασης. εάν δώσετε το πλυντήριο σε άλλο πρόσωπο, να του/της δώσετε και τις οδηγίες χρήσης, τον πίνακα προγραμμάτων πλύσης και τον οδηγό εγκατάστασης.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

1. Αφαίρεση της συσκευασίας και επιθεώρηση

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έχει καμία ζημιά. Εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, μη χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο. Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή στο κατάστημα πώλησης.
- Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα πρόσθετα και τα παρεχόμενα εξαρτήματα.
- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κτλ.) μακριά από τα παιδιά, καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.
- Εάν η συσκευή είχε εκτεθεί στο κρύο πριν από την παράδοση, διατηρήστε τη σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν τη λειτουργία.

2. Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

- Το πλυντήριο είναι εφοδιασμένο με μπουλόνια μεταφοράς για να αποφευχθούν ζημιές στο εσωτερικό του κατά τη μεταφορά. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε οπωσδήποτε τα μπουλόνια μεταφοράς.
- Μετά την αφαίρεσή τους, καλύψτε τα ανοίγματα με τα 4 παρεχόμενα πλαστικά καπάκια.

3. Εγκατάσταση του πλυντηρίου

- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον πίνακα ελέγχου (εάν υπάρχει στο μοντέλο σας).
- Μετακινείστε τη συσκευή χωρίς να τη σηκώσετε από την επιφάνεια εργασίας.
- Η εγκατάσταση του πλυντηρίου γίνεται πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια δαπέδου, κατά προτίμηση σε κάποια γωνία του δωματίου.
- Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και πατούν στο δάπεδο και μετά βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση (χρησιμοποιήστε αλφάδι).
- Στην περίπτωση ξύλινων ή των λεγόμενων “αιωρούμενων δαπέδων” (για παράδειγμα ορισμένα παρκέ ή επιστρωμένα δάπεδα), τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα φύλο κοντραπλακέ 60 x 60 εκ. και πάχος τουλάχιστον 3 εκ., το οποίο είναι στερεωμένο στο δάπεδο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού στη βάση του πλυντηρίου σας (αν υπάρχουν στο μοντέλο) δεν εμποδίζονται από χαλιά ή άλλα υλικά.

4. Στόμιο εισαγωγής νερού

- Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής υπηρεσίας ύδρευσης.
- Στόμιο εισαγωγής νερού: Μόνο κρύο νερό (εάν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες στον πίνακα προγραμμάτων)
- Βρύση: Ρακόρ σύνδεσης ελαστικού σωλήνα με σπείρωμα 3/4”
- Πίεση νερού (πίεση ροής): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Χρησιμοποιήστε μόνο καινούριους σωλήνες για τη σύνδεση του πλυντηρίου στην παροχή νερού. Μεταχειρισμένοι σωλήνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά και πρέπει να απορρίπτονται.

5. Αποστράγγιση

- Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης με το σιφόνι ή κρεμάστε τον στο χείλος του νεροχύτη, χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο γάντζο σχήματος “U”.
- Εάν το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο σε ένα εντοιχισμένο σύστημα αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι το τελευταίο είναι εξοπλισμένο με αεραγωγό για να αποφεύγεται το ταυτόχρονο γέμισμα και άδειασμα του νερού (φαινόμενο σιφονισμού).

6. Ηλεκτρική σύνδεση

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνο από έμπειρο τεχνικό σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- Στοιχεία σχετικά με την τάση, την κατανάλωση ρεύματος και τις απαιτήσεις προστασίας παρέχονται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος μόνο με πρίζα που έχει γείωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σύμφωνα με το νόμο το πλυντήριο θα πρέπει να γειωθεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή για τον τραυματισμό ατόμων ή ζώων, λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες που παρέχονται παραπάνω.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση του πλυντηρίου αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει πάντα να υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό φις ή δυνατότητα διακοπής της παροχής ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα, με διπολικό διακόπτη.
- Μη θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο εάν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε το Σέρβις.
- Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από το Σέρβις.
- Το πλυντήριο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση.

Ελάχιστες διαστάσεις εντοιχισμού:

Πλάτος:	600 χιλ.
Υψος:	850 χιλ.
Βάθος:	600 χιλ.

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-GR NEW.fm Page 3 Monday, September 15, 2008 4:10 PM

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οδηγίες ασφαλείας

- Το πλυντήριο είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υγρά κοντά στη συσκευή.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο ή να μπαίνουν μέσα στον κάδο (δείτε επίσης το ακόλουθο κεφάλαιο “Ασφάλεια για τα παιδιά”).
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός εάν τους έχει παρασχεθεί επιτήρηση ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Εάν θέλετε να τοποθετήσετε ένα στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο σας, επικοινωνήστε πρώτα με το Σέρβις ή τον εξειδικευμένο έμπορό σας για να επιβεβαιώσετε ότι αυτό είναι δυνατό. Η τοποθέτηση ενός στεγνωτηρίου πάνω στο πλυντήριο επιτρέπεται μόνο με τη χρήση ενός κατάλληλου κιτ στοιβασίας που διατίθεται από το Σέρβις ή τον εξειδικευμένο έμπορό σας
- Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Κλείστε τη βρύση όταν δεν είναι σε χρήση.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο ή βγάλτε το από την πρίζα.
- Ποτέ μη βάζετε δύναμη για να ανοίξετε την πόρτα ή την χρησιμοποιείτε σαν σκαλοπάτι.
- Εάν χρειαστεί, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί με ένα γνήσιο που θα προμηθευθείτε από το Σέρβις. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από έμπειρο τεχνικό.

2. Συσκευασία

- Η συσκευασία είναι απόλυτα ανακυκλώσιμη και είναι μαρκαρισμένη με το σήμα της ανακύκλωσης . Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας.

3. Διάθεση της συσκευασίας και καταστροφή παλαιών πλυντηρίων

- Το πλυντήριο είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Πρέπει να απορρίψετε το πλυντήριο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.
- Πριν την καταστροφή, αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλυντήριο.
- Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).
  Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τον ακατάλληλο τρόπο χειρισμού απόρριψης αυτού του προϊόντος.
  Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
  Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για απόρριψη αποβλήτων.
  Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

4. Εξοικονόμηση ενέργειας

Η κατανάλωση νερού του πλυντηρίου σας έχει βελτιωθεί. για το λόγο αυτό, σε ορισμένα προγράμματα δεν μπορείτε να δείτε το νερό από τη γυάλινη πόρτα όσο λειτουργεί το πλυντήριο.

- Για την επίτευξη της άριστης χρήσης ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού και χρόνου, να βάζετε στο πλυντήριο τη μέγιστη ενδεδειγμένη ποσότητα ρούχων.
- Μην υπερβαίνετε τη δοσολογία απορρυπαντικού που συνιστά ο κατασκευαστής στις οδηγίες.
- Το “Eco Ball” - ένα ειδικό σύστημα στην έξοδο - θα εμποδίσει την απώλεια απορρυπαντικού από τον κάδο για να αποφευχθεί η απώλεια απορρυπαντικού προς το περιβάλλον.
- Χρησιμοποιείτε την “Πρόπλυση” (αν υπάρχει στο μοντέλο σας) μόνο για τα πολύ βρώμικα ρούχα! Κάνετε οικονομία στην κατανάλωση απορρυπαντικού, χρόνου, νερού και ρεύματος πλένοντας χωρίς “Πρόπλυση” για λίγο έως φυσιολογικά λερωμένα ρούχα.
- Καθαρίστε τους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό ή μουλιάστε τα ρούχα στο νερό πριν τα πλύνετε, για να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε καυτό νερό στο πλυντήριο.
- Κάνετε οικονομία στο ρεύμα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα πλυσίματος στους 60° C αντί για τους 95° C ή ένα πρόγραμμα πλυσίματος στους 40° C αντί για τους 60° C.
- Κάνετε οικονομία σε ρεύμα και σε χρόνο, επιλέγοντας μεγάλη ταχύτητα στυψίματος, ώστε να μειώσετε το νερό των ρούχων, πριν χρησιμοποιήσετε ένα στεγνωτήριο (σε πλυντήρια με ρυθμιζόμενη ταχύτητα στυψίματος).

5. Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΕ

- Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Πρότυπα:
  2006/95/ΕΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης
  2004/108/ΕΚ Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας

Black process 45.0° 100.0 LPI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

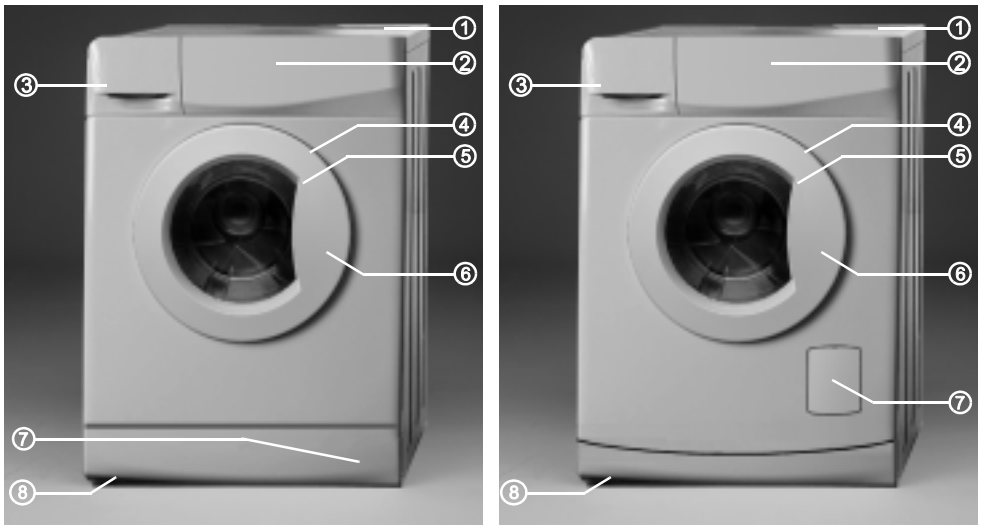

1. Επιφάνεια εργασίας
2. Πίνακας χειρισμού
3. Θήκη απορρυπαντικού
4. Ελασμα σέρβις(στο εσωτερικό της πόρτας)
5. Πόρτα πλυντηρίου
6. Ασφάλεια για παιδιά (εάν παρέχεται, στο εσωτερικό της πόρτας)
7. Πρόσβαση στην αντλία πίσω από την ποδιά ή το σκέπασμα (ανάλογα με το μοντέλο)
8. Ρυθμιζόμενα πόδια

ΠΟΡΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Για να ανοίξετε την πόρτα, κρατήστε τη λαβή της πόρτας, πιέστε την εσωτερική λαβή (εάν υπάρχει στο μοντέλο σας) και τραβήξτε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα πιέζοντάς την χωρίς υπερβολική δύναμη μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)

Για προστασία της συσκευής από κακή χρήση, γυρίστε την πλαστική βίδα στο εσωτερικό της πόρτας, χρησιμοποιώντας ένα νόμισμα.

- Η εγκοπή σε κατακόρυφη θέση: η πόρτα δεν κλειδώνει.
- Η εγκοπή σε οριζόντια θέση - κανονική θέση: η πόρτα μπορεί να κλειδώσει ξανά.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΗ ΤΟ ΚΥΚΛΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Για να αφαιρέσετε τα απόνερα που έχουν μείνει στο πλυντήριο από τις δοκιμές του κατασκευαστή, συνιστούμε, να πραγματοποιήσετε ένα σύντομο κύκλο πλυσίματος χωρίς ρούχα.

1. Ανοίξτε τη βρύση.
2. Κλείστε την πόρτα.
3. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 30 ml) στο θάλαμο κύριας πλύσης ⅡⅠ της θήκης απορρυπαντικού.
4. Επιλέξτε και ξεκινήστε ένα σύντομο πρόγραμμα (δείτε το χωριστό “Πίνακα Προγραμμάτων”).

Black process 45.0° 100.0 LPI

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

1. Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με...

- **Το είδος του υφάσματος / το σύμβολο στην ετικέτα των ρούχων**
  Βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα, για πλύσιμο στο χέρι.
- **Χρώματα**
  Ξεχωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά
  Πλύνετε χωριστά τα καινούργια χρωματιστά ρούχα.
- **Μέγεθος**
  Πλύνετε διάφορα μεγέθη ρούχων για να έχετε καλύτερη απόδοση στο πλύσιμο και καλύτερη κατανομή του φορτίου μέσα στον κάδο
- **Ευαίσθητα**
  Πλύνετε ρούχα μικρού μεγέθους (π.χ. νάιλον καλτσόν, ζώνες, κλπ) και αντικείμενα με γάντζους (π.χ. στηθόδεσμους) σε μια σακούλα ρούχων ή σε μια μαξιλαροθήκη με φερμουάρ. Να βγάζετε πάντα τους κρίκους από τις κουρτίνες ή να πλένετε τις κουρτίνες με τους κρίκους μέσα σε βαμβακερή σακούλα.

2. Να αδειάζετε τις τσέπες
Νομίσματα, παραμάνες κλπ. μπορεί να κάνουν ζημιά στα ρούχα, καθώς και στη λεκάνη και τον κάδο του πλυντηρίου.

3. Κουμπώματα
Κλείστε τα φερμουάρ, τα κουμπιά και τις κόπιτσες. δέστε μεταξύ τους ζώνες και κορδέλες.

Καθαρισμός λεκέδων

- το αίμα, γάλα, αυγά κλπ., αφαιρούνται συνήθως κατά το στάδιο της αυτόματης δράσης των ενζύμων του προγράμματος.
- Για την αφαίρεση λεκέδων κόκκινου κρασιού, καφέ, τσαγιού, χορταριού και κηλίδων από φρούτα κλπ., προσθέστε ειδικό καθαριστικό στο θάλαμο κύριας πλύσης ⅡⅠ της θήκης του απορρυπαντικού.
- Καθαρίστε τους πολύ δύσκολους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό αν είναι απαραίτητο.

Βάψιμο και λεύκανση

- Χρησιμοποιείτε μόνο βαφές και λευκαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Τα πλαστικά και λαστιχένια μέρη του πλυντηρίου μπορεί να λερωθούν από τη βαφή ή τα λευκαντικά.

Φόρτωση των ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Βάλτε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να παραφορτώσετε το πλυντήριο. Τηρήστε τα φορτία που δίνονται στο γρήγορο οδηγό.
   Σημείωση: η υπερφόρτωση της συσκευής θα έχει ως αποτέλεσμα μη ικανοποιητικό πλύσιμο και τσαλακωμένα ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

Φυλάξτε τα απορρυπαντικά και τα βελτιωτικά σε ασφαλές και στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά!

Η επιλογή απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- Το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, ειδικής φροντίδας/συνθετικά, ευαίσθητα είδη, μάλλινα).
  Σημείωση: χρησιμοποιείτε μόνο συγκεκριμένα απορρυπαντικά για το πλύσιμο βαμβακερών και ρούχων από μικρό-ίνες (όπως αθλητικά ρούχα και μαγιό).
- Χρώμα.
- Η θερμοκρασία πλυσίματος.
- Βαθμός και είδος βρωμιάς.

Παρατηρήσεις:

- Οτιδήποτε λευκά κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα σκούρα υφάσματα προκαλούνται από τα αδιάλυτα συστατικά που περιέχουν τα σύγχρονα απορρυπαντικά σε σκόνη χωρίς φωσφορικά άλατα. Εάν συμβεί αυτό, τινάξτε ή βουρτσίστε το ύφασμα ή χρησιμοποιήστε υγρά απορρυπαντικά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προσθετικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια οικιακής χρήσης.
- Αν χρησιμοποιείτε αφαλατικά μέσα, βαφές ή λευκαντικά για την πρόπλυση (αν υπάρχει στο μοντέλο σας), βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε οικιακά πλυντήρια. Τα αφαλατικά μέσα μπορεί να περιέχουν προϊόντα που θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά στο πλυντήριο σας.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά (π.χ., νέφτι, βενζίνη). Μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχα που έχουν καθαριστεί με διαλυτικά ή με εύφλεκτα υγρά.
- Μη χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή “πρόπλυση” (εφόσον υπάρχει στο μοντέλο σας).
- Μη χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία “Καθυστέρηση εκκίνησης” (εφόσον υπάρχει στο πλυντήριο σας).

Δοσολογία

Ακολουθήστε τις συστάσεις δοσολογίας στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Εξαρτώνται από:

- το βαθμό και το είδος της βρωμιάς
- ποσότητα ρούχων
  πλήρες φορτίο: ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
  μισό φορτίο: 3/4 της ποσότητας που χρησιμοποιείται σε πλήρες φορτίο.
  Ελάχιστο φορτίο (περίπου 1 κιλό)
  το 1/2 της ποσότητας που χρησιμοποιείται σε πλήρες φορτίο.
- τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας (ζητήστε πληροφορίες από την εταιρεία ύδρευσης). Το μαλακό νερό χρειάζεται λιγότερο απορρυπαντικό από το σκληρό (δείτε τον πίνακα σκληρότητας νερού στις οδηγίες χρήσης).

Σημειώσεις:

Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικό αφρό, περιορίζοντας την απόδοση του πλυντηρίου.
Αν το πλυντήριο εντοπίσει υπερβολικό αφρό, μπορεί να ματαιώσει το στύψιμο.
Ανεπαρκής δόση απορρυπαντικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα γκρίζα ρούχα και κατάλοιπα στην αντίσταση θέρμανσης, στον κάδο και στους σωλήνες.

Black process 45.0° 100.0 LPI

Πού βάζετε απορρυπαντικό και προσθετικά
Η θήκη απορρυπαντικού διαθέτει τρία διαμερίσματα (σχ. "**A**").

Θάλαμος πρόπλυσης I

- Απορρυπαντικό για την πρόπλυση

Θάλαμος κύριας πλύσης II

- Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση
- Προϊόν αφαίρεσης λεκέδων
- Αποσκληρυντικό νερού

Θάλαμος μαλακτικού

- Μαλακτικό υφάσματος
- Υγρή κόλλα

Γεμίστε με πρόσθετα μόνο μέχρι το σημάδι "MAX".

Χρήση λευκαντικού χλωρίνης

- Πλύνετε τα ρούχα σας στο επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης (Βαμβακερά, Συνθετικά), προσθέτοντας την κατάλληλη ποσότητα λευκαντικού χλωρίνης στο χώρο του ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ (κλείστε προσεκτικά τη θήκη του απορρυπαντικού).
- Αμέσως μετά από το τέλος του προγράμματος, ξεκινήστε το πρόγραμμα "Ξέβγαλμα και στύψιμο" για να εξαλείψετε οποιαδήποτε παραμένουσα μυρωδιά λευκαντικού. εάν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε μαλακτικό.
  Ποτέ μη βάζετε ταυτόχρονα λευκαντικό χλωρίνης και μαλακτικό στο θάλαμο μαλακτικού.

Χρήση κόλλας

- Επιλέξτε το πρόγραμμα "Ξέπλυμα και στύψιμο" και ελέγξτε ότι η ταχύτητα στυψίματος είναι ρυθμισμένη όχι πάνω από 800 σ.α.λ.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα, τραβήξτε έξω τη σαπουνοθήκη ώστε να μπορείτε να δείτε περίπου 3 εκ. του θαλάμου μαλακτικού.
- Ρίξτε το διάλυμα της κόλλας που ετοιμάσατε μέσα στο θάλαμο μαλακτικού ενώ το νερό τρέχει μέσα στη θήκη απορρυπαντικού.

Πώς να τοποθετήσετε το διαχωριστικό στο θάλαμο της κύριας πλύσης για απορρυπαντικό σε σκόνη ή σε υγρό

Για χρήση με απορρυπαντικό σε σκόνη: τοποθετήστε το διαχωριστικό στην ανώτερη θέση.
Σηκώστε το διαχωριστικό μέχρι να μπορεί να γείρει η κορυφή του.
Τοποθετήστε τα άγκιστρά του στο επάνω άκρο των πίσω οδηγών και σπρώξτε το ελαφρά προς τα κάτω για να το στερεώσετε (σχ. "**B**" και "**C**").
Θα πρέπει να παραμένει ένα κενό μεταξύ του διαχωριστικού και του πάτου του θαλάμου της κύριας πλύσης, εφόσον το διαχωριστικό έχει τοποθετηθεί σωστά (σχ. "**B**" και "**C**").

Για χρήση με υγρό απορρυπαντικό: τοποθετήστε το διαχωριστικό στην κατώτερη θέση. Στερεώστε το διαχωριστικό στο θάλαμο με τη βοήθεια των μπροστινών οδηγών.
Τοποθετήστε το διαχωριστικό έτσι ώστε να ακουμπάει στον πάτο του θαλάμου της κύριας πλύσης II (σχ. "**D**").

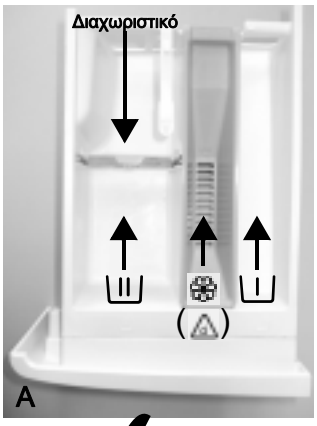

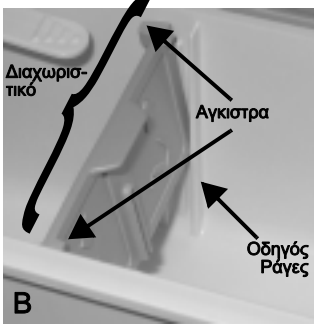

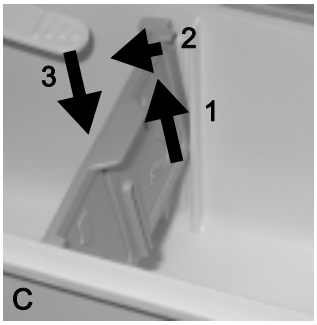

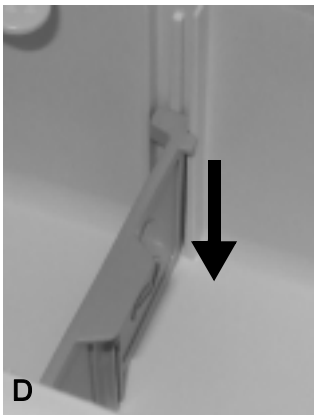

Black process 45.0° 100.0 LPI

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ/ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

Συνιστούμε να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο.

Ιδιαίτερα:

- Εάν το πλυντήριο δεν αποστραγγίζει σωστά τα νερά ή εάν δεν κάνει κύκλους στυψίματος.
- Εάν ανάβει η ενδεικτική λυχνία “Καθαρισμός φίλτρου”: **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το νερό να έχει κρυώσει πριν αδειάσετε το πλυντήριο.**

1. Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε την ποδιά ή ανοίξτε το σκέπασμα (ανάλογα με το μοντέλο) χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό της θήκης απορρυπαντικού (σχ. “**A**” / “**B**”).
3. Βάλτε μια λεκάνη κάτω από το φίλτρο. Αν το πλυντήριο σας έχει το φίλτρο τοποθετημένο πίσω από τη βάση (βλ. εικόνες “**A**” και “**C**”), χρησιμοποιήστε ένα πλατύ και πολύ επίπεδο δοχείο με μέγιστο ύψος 2 εκ.
4. Ανοίξτε το φίλτρο αλλά μην το αφαιρέσετε εντελώς. Γυρίστε αργά το φίλτρο αριστερόστροφα (σχ. **C**) μέχρι να αρχίσει να αδειάζει το νερό.
5. Περιμένετε να αδειάσουν όλα τα νερά.
6. Τώρα, ξεβιδώστε το φίλτρο τελείως και βγάλτε το έξω.
7. Γείρετε το πλυντήριο προσεκτικά προς τα εμπρός για να τρέξει έξω το νερό.
8. Καθαρίστε το φίλτρο και το θάλαμο κοιλότητα του φίλτρου.
9. Βεβαιωθείτε ότι το στροφείο της αντλίας κινείται ελεύθερα.
10. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο μέσα και βιδώστε το δεξιόστροφα μέχρι τέρμα.
11. Αδειάστε 1 περίπου λίτρο νερό στη θήκη απορρυπαντικού για να ενεργοποιήσετε το σύστημα “Eco”. Ελέγξτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά και σταθερά.
12. Τοποθετήστε ξανά την ποδιά ή το σκέπασμα, ανάλογα με το μοντέλο.
13. Βάλτε πάλι τη συσκευή στην πρίζα.

Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο να λειτουργήσει ξανά.

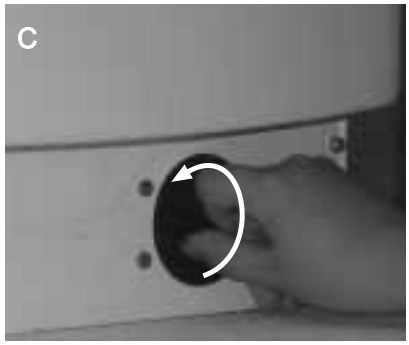

Black process 45.0° 100.0 LPI

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το εξωτερικό της συσκευής και ο πίνακας ελέγχου

- Μπορούν να καθαριστούν με μαλακό, νωπό πανί.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό (μη λειαντικό).
- Στεγνώστε με μαλακό πανί.

Εσωτερικό συσκευής

- Μετά από κάθε πλύση, αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου ανοιχτή για κάποια ώρα για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.
- Αν δεν πλένετε ποτέ ή σπάνια τα ρούχα σας στους 95°C, σας συνιστούμε να βάζετε περιστασιακά ένα πρόγραμμα στους 95°C χωρίς ρούχα, προσθέτοντας μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού, για να κρατήσετε το εσωτερικό της συσκευής καθαρό.

Λάστιχο της πόρτας

- Στεγνώνετε το λάστιχο (τσιμούχα) της πόρτας μετά από κάθε πλύση με ένα απορροφητικό βαμβακερό πανί. βεβαιωθείτε πως τα λάστιχα της πόρτας είναι τελείως στεγνά πριν να κλείσετε την πόρτα του άδειου πλυντηρίου.
- Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του λάστιχου του πόρτας.

Φίλτρο

- Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο (δείτε την ενότητα “Αφαιρεση του φιλτρου/ Αποστραγγιση των απονερων”).

Σωλήνας(ες) παροχής νερού

- Ελέγχετε τακτικά τον ελαστικό σωλήνα ή σωλήνες παροχής για ευθραπτότητα και ρωγμές.
- Ελέγχετε και να καθαρίζετε το φίλτρο σίτας μέσα στο σωλήνα παροχής νερού (δείτε την ενότητα “Καθαρισμός του φίλτρου σίτας μέσα στο σωλήνα(ες) παροχής νερού”).

Μη χρησιμοποιήσετε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

Θήκη απορρυπαντικού

Συνιστούμε να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά τη θήκη απορρυπαντικού.

Για τον καθαρισμό της θήκης απορρυπαντικού:

1. Πιέστε το μοχλό απασφάλισης στο κύριο χώρισμα θαλάμου πλύσης προς τα κάτω (δείτε το βέλος προς τα κάτω) και βγάλτε το συρτάρι από το διαμέρισμα απορρυπαντικού.
2. Αφαιρέστε το δικτυωτό σκέπασμα από το θάλαμο του μαλακτικού. Αφαιρέστε το διαχωριστικό από το θάλαμο της κύριας πλύσης τραβώντας το προς τα επάνω (δείτε βέλη προς τα επάνω).
3. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό.
4. Καθαρίστε το διαμέρισμα της θήκης με ένα υγρό πανί.
5. Τοποθετήστε ξανά το χώρισμα και το δικτυωτό σκέπασμα στο συρτάρι της σαπουνοθήκης και σπρώξτε το συρτάρι πίσω στο διαμέρισμά του.

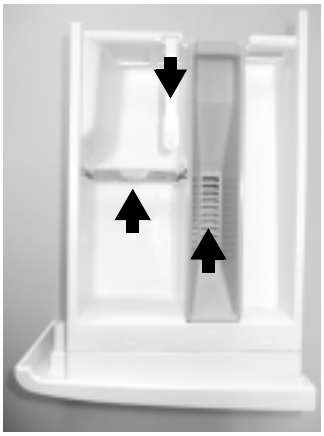

Black process 45.0° 100.0 LPI

Σωλήνας(ες) παροχής νερού

Εάν κάποιος σωλήνας παροχής εμφανίζει κάποια ζημιά, αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο σωλήνα ίδιου τύπου που διατίθεται από το Σέρβις μας ή τον εξειδικευμένο έμπορό σας.
Εάν ο σωλήνας παροχής σας έχει μια διαφανή επικάλυψη σωλήνα (σχ. "**C**"), ελέγχετε περιοδικά το χρώμα αυτής της διαφανούς επικάλυψης. Αν η διαφανή επικάλυψη σωλήνα πάρει ένα έντονα κόκκινο χρώμα, αυτό αποτελεί ένδειξη πως ο σωλήνας μπορεί να έχει διαρροή και θα πρέπει να εγκατασταθεί. Επικοινωνήστε με την ομάδα του σέρβις μας ή με έναν εξειδικευμένο έμπορο για να προμηθευτείτε τον ανταλλακτικό σωλήνα.

Καθαρισμός του φίλτρου σίτας μέσα στο σωλήνα(ες) παροχής νερού

1. Κλείστε τη βρύση και ξεσφίξτε το σωλήνα του νερού στη βρύση.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό φίλτρο σίτας και βιδώστε πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση.
3. Τώρα ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου.
4. Τραβήξτε το φίλτρο σίτας έξω από το πλυντήριο με μια πένσα και καθαρίστε το.
5. Βάλτε πάλι το φίλτρο σίτας στη θέση του και ξαναβιδώστε τον σωλήνα παροχής νερού στη συσκευή.
6. Τώρα ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές.

Black process 45.0° 100.0 LPI

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Το πλυντήριό σας είναι εφοδιασμένο με διάφορες αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας. Αυτές του επιτρέπουν να ανιχνεύει τις βλάβες έγκαιρα και το σύστημα ασφαλείας να αντιδρά κατάλληλα. Αυτές οι βλάβες είναι συχνά τόσο μικρές που μπορούν να επιδιορθωθούν μέσα σε λίγα λεπτά.

Πρόβλημα	Αιτίες, Λύσεις, Συμβουλές
Η συσκευή δεν ξεκινάει, καμία λυχνία δεν είναι αναμμένη	• Το φις δεν είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα. • Η πρίζα ή η ασφάλεια δε λειτουργεί σωστά (χρησιμοποιήστε ένα επιτραπέζιο φωτιστικό ή παρόμοια συσκευή για να τη δοκιμάσετε). • δεν πιέστηκε το πλήκτρο “On/Off” (εάν υπάρχει σε αυτό το μοντέλο).
Η συσκευή δεν ξεκινάει παρόλο που πιέστηκε το “Start/Pause”	• Η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη (δείτε επίσης την ενότητα “Ασφάλεια για τα Παιδιά”). • Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία “Κλείδωμα για παιδιά/Κλείδωμα πλήκτρων” (εάν υπάρχει σε αυτό το μοντέλο). Για να ξεκλειδώσουν τα πλήκτρα, πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο θερμοκρασίας και το πλήκτρο ταχύτητας στυψίματος και κρατήστε τα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο κλειδιού στην οθόνη εξαφανίζεται και το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει.
Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αναβοσβήνει η λυχνία “Start/Pause”	• Ενεργοποιήθηκε η επιλογή “Σταμάτημα με νερό στον κάδο” (εάν υπάρχει σε αυτό το μοντέλο) και ανάβει το σύμβολο “Σταμάτημα με νερό στον κάδο” στην ένδειξη εξέλιξης προγράμματος - τερματίστε το “Σταμάτημα με νερό στον κάδο” πιέζοντας **“Start/Pause”** ή επιλέγοντας και ενεργοποιώντας το πρόγραμμα “Αδειασμα”. • Το πρόγραμμα έχει αλλάξει - επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα που θέλετε και πατήστε **“Start/Pause”**. • Το πρόγραμμα διακόπηκε και τελικά ανοίχθηκε η πόρτα - κλείστε την πόρτα και επανεκκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας **“Start/Pause”**. • Εχει ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας της συσκευής (δείτε το “Περιγραφή των κόκκινων ενδείξεων” στον πίνακα προγραμμάτων). • Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή ή ο σωλήνας παροχής νερού είναι τσακισμένος ή βουλωμένος (ανάβει η ενδεικτική λυχνία “Βρύση νερού κλειστή”).
Η θήκη απορρυπαντικού περιέχει κατάλοιπα απορρυπαντικού και/ή πρόσθετων	• Το διαχωριστικό στο θάλαμο κύριας πλύσης δεν είναι σωστά τοποθετημένο ή δεν είναι προσαρμοσμένη στη χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη ή υγρό (δείτε το “Απορρυπαντικα και προσθετικα”). • Το νερό που εισέρχεται δεν είναι αρκετό. τα φίλτρα σίτας της παροχής νερού μπορεί να είναι βουλωμένα (δείτε το “Φροντιδα και συντηρηση”).
Η συσκευή παρουσιάζει πολλούς κραδασμούς κατά το στύψιμο	• Δεν έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια ασφαλείας. **Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε οπωσδήποτε τα μπουλόνια μεταφοράς.** • Η συσκευή δεν είναι αλφαδιασμένη / δε στέκεται σταθερά και στα τέσσερα πόδια (βλ. ξεχωριστό “Οδηγό εγκατάστασης”).
Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα δε στύβονται καλά	Το πλυντήριο έχει σύστημα εντοπισμού και διόρθωσης ανισορροπίας. Αν φορτωθούν μεμονωμένα βαριά είδη (π.χ., μπουρνούζια), το σύστημα αυτό μπορεί να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα στυψίματος ή ακόμα και να διακόψει τελείως το στύψιμο για να προστατέψει το πλυντήριο. • Βαρύ(ιά) ρούχο(α) εμπόδισαν το στύψιμο. προσθέστε και μικρότερα ρούχα και επαναλάβατε το στύψιμο. • Η δημιουργία υπερβολικού αφρού εμπόδισε το στύψιμο. επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα “Ξέβλαγμα & Στύψιμο”. Αποφεύγετε την υπερβολική δοσολογία απορρυπαντικού (δείτε το “Απορρυπαντικα και προσθετικα”). • Το πλήκτρο “Μεταβλητού στυψίματος” (εάν υπάρχει στο μοντέλο σας) ρυθμίστηκε σε χαμηλή ταχύτητα στυψίματος, ή ενεργοποιήθηκε η επιλογή “χωρίς στύψιμο” (εάν υπάρχει σε αυτό το μοντέλο).
Κατάλοιπα απορρυπαντικού στα ρούχα μετά την πλύση	Τα λευκά κατάλοιπα πάνω στα σκούρα υφάσματα προκαλούνται από τα αδιάλυτα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα απορρυπαντικά σε σκόνη χωρίς φωσφορικά άλατα. - αποφύγετε την υπερβολική δόση απορρυπαντικού - χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό - επιλέξτε το “Εντονο ξέβγαλμα” αν υπάρχει - βουρτσίζετε το ύφασμα
Ο χρόνος προγράμματος που εμφανίστηκε αρχικά παρατείνεται /συντομεύεται κατά ένα χρονικό διάστημα (μόνο για συσκευές που διαθέτουν οθόνη για την ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος)	Φυσιολογική ικανότητα του πλυντηρίου να προσαρμόζεται στους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το χρόνο πλύσης του προγράμματος, π.χ.: Υπερβολικός σχηματισμός αφρού, ανισορροπία φορτίου λόγω βαριών ειδών ρούχων, παρατεταμένος χρόνος θέρμανσης που προκύπτει από μειωμένη θερμοκρασία του νερού εισαγωγής. Εξαιτίας τέτοιων επιρροών, ο χρόνος προγράμματος υπολογίζεται ξανά και ενημερώνεται εάν χρειαστεί. **Σε ορισμένες οθόνες (ανάλογα με το μοντέλο), εμφανίζεται ένα κινούμενο σχέδιο κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων ενημέρωσης.**

Black process 45.0° 100.0 LPI

Περιγραφή των κόκκινων ενδείξεων

Ανάβει η κόκκινη ένδειξη	Περιγραφή Αιτίες Λύσεις
"Βρύση νερού κλειστή"	Η παροχή νερού στη συσκευή έχει διακοπεί ή δεν είναι αρκετή. Η λυχνία **"Start/ Pause"** αναβοσβήνει. Ελέγξτε εάν: • Η βρύση του νερού είναι τελείως ανοιχτή και το νερό έχει αρκετή πίεση. • Ο σωλήνας παροχής νερού έχει τσακίσει. • Το φίλτρο σίτας στο σωλήνα παροχής νερού είναι βουλωμένο (δείτε το "Φροντιδα και συντηρηση". • Ο σωλήνας του νερού είναι παγωμένος. • Το παράθυρο επιθεώρησης της βαλβίδας ασφαλείας του σωλήνα παροχής νερού είναι κόκκινο (εφόσον η συσκευή σας διαθέτει σωλήνα παροχής νερού όπως φαίνεται στην εικόνα **"B"** - δείτε προηγούμενο κεφάλαιο "Φροντιδα και συντηρηση"). αντικαταστήστε το σωλήνα με έναν καινούργιο που διατίθεται από το Σέρβις μας ή τον εξειδικευμένο έμπορό σας. Αφού λυθεί το πρόβλημα, επανεκκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας ξανά το **"Start/Pause"**. Αν η βλάβη επαναληφθεί, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σέρβις μας (δείτε το επόμενο κεφάλαιο).
"Καθαρισμός αντλίας"	Τα απόνερα δεν αντλούνται προς τα έξω. Η συσκευή σταματά στο αντίστοιχο βήμα του προγράμματος. βγάλτε την από την πρίζα και ελέγξτε εάν: • Υπάρχουν τσακίσματα στο λάστιχο αποστράγγισης, ή ο σωλήνας είναι βουλωμένος για κάποιον άλλο λόγο. • Εάν έχει μπλοκάρει η αντλία ή το φίλτρο (δείτε το κεφάλαιο "Αφαιρεση του φιλτρου/Αποστραγγιση των απονερων". **βεβαιωθείτε ότι το νερό να έχει κρυώσει πριν αδειάσετε τη συσκευή).** • Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι παγωμένος. Αφού εξαλειφθεί το πρόβλημα, επιλέξτε και εκκινήστε το πρόγραμμα "Αδειασμα" ή πιέστε το πλήκτρο "Reset" για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα. Αν η βλάβη επαναληφθεί, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σέρβις μας (δείτε το επόμενο κεφάλαιο).

Black process 45.0° 100.0 LPI

Ανάβει η κόκκινη ένδειξη	Κόκκινη ένδειξη στην οθόνη (εάν υπάρχει στο πλυντήριο σας)	Περιγραφή Αιτίες Λύσεις
"Σέρβις"	από "F02" έως "F35" (εκτός από "F24")	"Βλάβη ηλεκτρικής υπομονάδας" Επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το πρόγραμμα "Αδειασμα" ή πιέστε το πλήκτρο "Reset" για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
	από "F40" έως "F43"	"Βλάβη του ηλεκτρικού συστήματος". Βεβαιωθείτε πως είναι ανοικτή η βρύση του νερού. Εάν ναι: • Σβήστε το πλυντήριο ή γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση "Off/O". μετά, ανάψτε το πάλι ή γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος σε ένα πρόγραμμα πλύσης. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει βλάβη: • Επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το πρόγραμμα "Αδειασμα" ή πιέστε το πλήκτρο "Reset" για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
	"F24"	"Στάθμη νερού πολύ υψηλή" (μετά την ακύρωση προγράμματος ή λανθασμένη λειτουργία). Σβήστε τη συσκευή (πιέζοντας το πλήκτρο "On/Off" ή γυρίζοντας το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "Off/O" - ανάλογα με το μοντέλο) και στη συνέχεια ανάψτε την ξανά, επιλέξτε το πρόγραμμα "Αδειασμα" και ξεκινήστε εντός 15 δευτ.
	"F02" ή "FA"	"Βλάβη παγίδας νερού" Σβήστε τη συσκευή (πιέζοντας το πλήκτρο "On/Off" ή γυρίζοντας το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "Off/O" - ανάλογα με το μοντέλο), βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και κλείστε τη βρύση του νερού. Γείρετε το πλυντήριο προσεκτικά προς τα εμπρός, για να αδειάσετε το νερό που μαζεύτηκε από το κάτω μέρος της συσκευής. Στη συνέχεια: • Βάλτε πάλι τη συσκευή στην πρίζα. • Ανοίξτε τη βρύση (αν το νερό τρέξει αμέσως μέσα στη συσκευή, χωρίς να ανάψετε τη συσκευή, υπάρχει βλάβη. κλείστε τη βρύση και ειδοποιήστε το Σέρβις). • Επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα.
	"Fod"	"Υπερβολικός αφρός" Υπερβολικός αφρός διέκοψε το πρόγραμμα πλύσης. • Επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα "Ξέβγλαμα & Στύψιμο". • Μετά επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας λιγότερο απορρυπαντικό. **Εάν οποιοδήποτε από τα προβλήματα που περιγράφονται παραπάνω επιμένουν, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, κλείστε τη βρύση του νερού και καλέστε το σέρβις (δείτε το επόμενο κεφάλαιο).**

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:

1. Προσπαθήστε να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη (δείτε το "Οδηγοσ αντιμετη πισησ βλαβων")
2. Ξαναβάλτε το ίδιο πρόγραμμα για να δείτε αν λύθηκε το πρόβλημα.
3. Αν το πλυντήριο εξακολουθήσει να μη λειτουργεί σωστά, τηλεφωνήστε στο σέρβις.

Αναφέρετε:

- Τη φύση του προβλήματος.
- Το μοντέλο του πλυντηρίου.
- Τον κωδικό σέρβις του πλυντηρίου (ο αριθμός που ακολουθεί μετά τη λέξη SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Η ετικέτα του σέρβις βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.

- Την πλήρη διεύθυνσή σας.
- Τον αριθμό του τηλεφώνου σας και τον κωδικό της περιοχής.
  Τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις του σέρβις δίνονται στην κάρτα εγγύησης. Εναλλακτικά, συμβουλευτείτε το κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Για ορισμένα μοντέλα, μέσω του σέρβις ή του εξειδικευμένου εμπόρου, μπορείτε να προμηθευτείτε:

- Ενα **συρτάρι βάσης** το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το πλυντήριο σας. Ανυψώνει τη συσκευή για να επιτρέπει το πιο άνετο φόρτωμα και ξεφόρτωμα, καθώς δε θα χρειάζεται πλέον να σκύβετε για να έχετε πρόσβαση στη μονάδα. Επιπλέον, προσφέρει ένα θαυμάσιο εργαλείο διαχείρισης χώρου και λύση για αποθήκευση.
- Ενα **κιτ στοιβασίας** με το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε το στεγνωτήριο σας πάνω από το πλυντήριο σας και έτσι εξοικονομώντας χώρο αποτελεσματικά.

Ορισμένα μοντέλα μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τον πάγκο της κουζίνας σας. στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σέρβις (βλ. παραπάνω). Σημειώστε ότι:

- Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί κάτω από έναν ενιαίο πάγκο.
- Σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς ασφαλείας, η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από το δικό μας σέρβις.
- Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας το **Κιτ Φύλλου Καλύμματος** το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από εξειδικευμένους εμπόρους ή από το σέρβις μας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Ποτέ μη σηκώνετε το πλυντήριο από την επιφάνεια εργασίας όταν το μεταφέρετε.

1. Τραβήξτε έξω το ηλεκτρικό καλώδιο.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Ελέγξτε ότι η πόρτα του πλυντηρίου και η θήκη απορρυπαντικού είναι σωστά κλεισμένες.
4. Αποσυνδέστε τους ελαστικούς σωλήνες παροχής και αποχέτευσης.
5. Αδειάστε όλα τα απόνερα από τους σωλήνες και το πλυντήριο (δείτε το "Αφαιρεση του φιλτρου/ Αποστραγγιση των απονερων").
6. Τοποθετήστε τα μπουλόνια μεταφοράς (υποχρεωτικά).

Black process 45.0° 100.0 LPI